

Roland®

V-Stand™ KS-V7

Bedienungsanleitung

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum Roland V-Stand.

Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise. Lesen Sie dann diese Anleitung vollständig durch. Bewahren Sie die Anleitungen an einem sicheren Platz auf und verwenden Sie diese als Nachschlagewerk.





Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von ROLAND CORPORATION.







SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise








 WARNUNG	Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.
 VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

Über die Symbole

	Das  Symbol macht auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das Zeichen im Dreieck gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
	Das  Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
	Das  Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE

WARNUNG

- Lesen Sie sorgfältig die folgenden Hinweise sowie die Bedienungsanleitung, ehe Sie den Ständer benutzen. 
- Der Ständer bzw. darf nicht geöffnet oder in irgendeiner Weise verändert werden. 
- Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor. Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker. 
- Achten Sie darauf, dass der Ständer waagrecht und sicher steht. 
- In Haushalten mit Kindern sollte ein Erwachsener solange für Aufsicht sorgen, bis das betreffende Kind das Gerät unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften zu bedienen weiß. 
- Belasten Sie den Ständer nicht mit zu schweren Gegenständen. 
- Wenn Sie Schrauben lösen, bewahren Sie diese Gegenstände immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen. 


Wichtige Hinweise

- Achten Sie beim Auf- und Abbauen des Ständers darauf, sich nicht die Hand bzw. Finger zu verletzen. Verwenden Sie bei Bedarf Sicherheits-Handschuhe.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Bei Bedarf kann auch ein mildes, neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Reiben Sie danach die Geräteoberfläche wieder trocken. Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliches, damit keine Verformungen oder Verfärbungen auftreten.

Der V-Stand


Aufbauen des Ständers

1. Legen Sie den V-Stand auf einen festen Untergrund.
2. Lösen Sie die Füße von dem Druckknopf, und biegen Sie die Füße bis zum Anschlag auseinander (siehe folgende Abbildung):

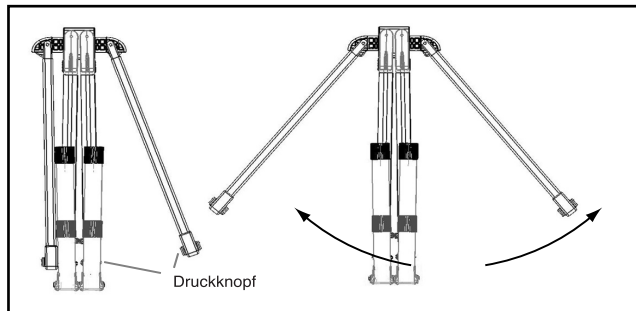


* Stellen Sie sicher, dass die Füße vollständig zur Seite ausgeklappt sind, ansonsten besteht die Möglichkeit, dass der Ständer umkippt.


3. Ziehen Sie unten am Ständer die beiden Dreieckskopf-Schrauben fest, so dass sich die Füße sich nicht mehr nach innen einklappen lassen.

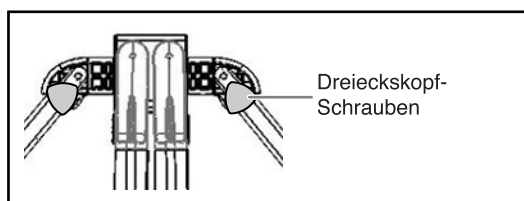


4. Heben Sie die Mittelstangen an, bis diese aufrecht stehen, und klappen Sie diese vollständig auseinander (siehe folgende Abbildung):

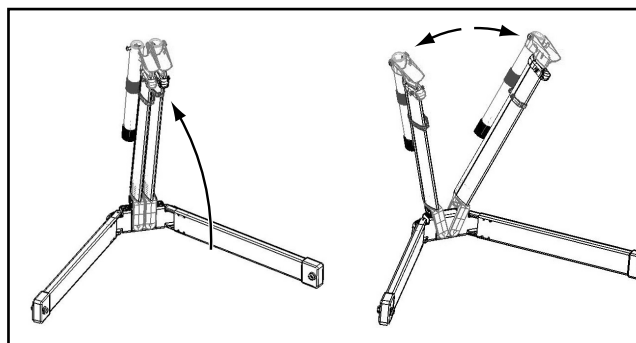

5. Drehen Sie die Instrumenten-Auflagestangen so, dass diese auf den Auflage-Stützen liegen (siehe folgende Abbildung):

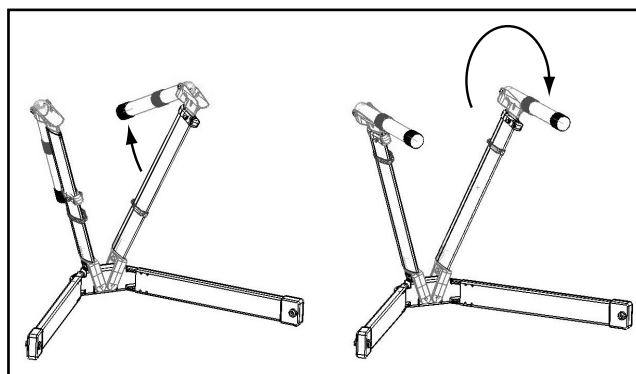

6. Ziehen Sie den Arretier-Knopf an der Mittelstange heraus, und verstellen Sie die Mittelstange auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie dann den Arretier-Knopf wieder los. Die Markierungen sind nummeriert. Stellen Sie beide Mittelstangen auf die gleiche Höhe.

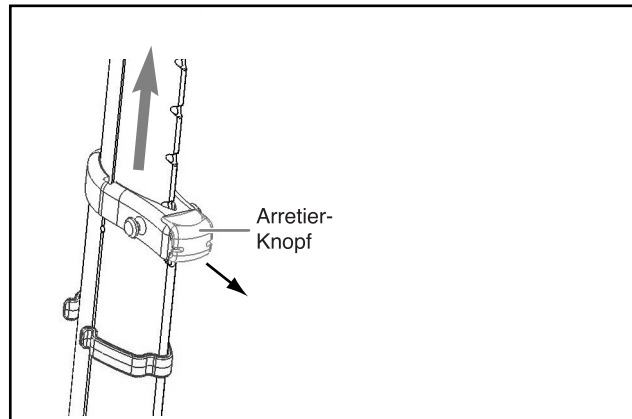


* Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur die Markierungen 1-12. Wenn Sie die Innenstange weiter heraus ziehen, besteht die Möglichkeit, dass der Ständer instabil wird.

Einstellen des Winkels des Ständers

Sie können durch Abnehmen bzw. Einsetzen der beiden Winkeladapter bestimmen, wie weit die beiden Seiten des Ständers auseinander stehen.

Nachdem Sie die Winkel-Adapter an der Aussenseite des Ständers gelöst haben (Fig. A), schrauben Sie diese sofort danach an der Innenseite wieder fest (Fig. B), um einem eventuellen Verlust der Adapter vorzubeugen.

Wenn Sie ein 88-Tasten Keyboard mit gewichteten Tasten auf den V-Stand stellen möchten, ist es abhängig vom Gewicht des Instrumentes eventuell von Vorteil, die Winkel-Adapter von der Aussenseite zu entfernen.

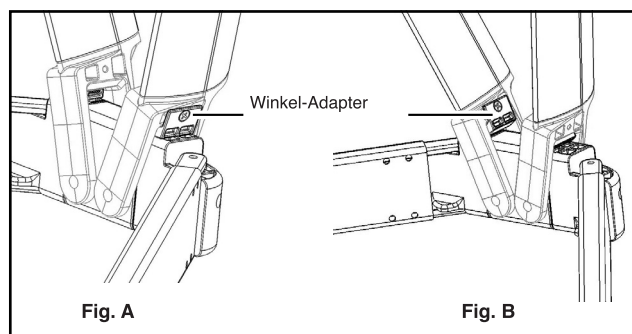

* Achten Sie unbedingt darauf, immer beide Adapter zu entfernen bzw. wieder anzubringen, da der Ständer ansonsten schräg steht und bei Aufsetzen des Keyboards umkippen kann und Schäden am Ständer und Instrument die Folge sein können.

Hinweise zur Platzierung des Keyboards auf dem V-Stand


- Der Mittelpunkt des Keyboards muss mit dem Mittelpunkt des V-Stand übereinstimmen.
- Stellen Sie das Keyboard auf die Gummiflächen der Seitenarme.
- Stellen Sie den Winkel des V-Stand so ein, dass dieser zur Größe des Keyboards passt. Falls das Keyboard Gummifüße an der Unterseite besitzt, achten Sie darauf, dass das Keyboard nicht so aufgesetzt wird, dass die Gummifüße auf den Haltarmen stehen.
- Verändern Sie nicht die Position des V-Stand, solange sich noch ein Keyboard auf dem Ständer befindet.

Hinweise für das Spielen des Keyboards

- Vermeiden Sie während des Spielens starke Kippbewegungen des Ständers, die ein Abheben der Füße bewirken, welches wiederum ein Umkippen des Ständers oder Herunterfallen des Keyboards zur Folge haben könnte.


Hinweise für die Instrumenten- und Pedalkabel

- Befestigen Sie zu Ihrer Sicherheit die lose hängenden Kabel an den am V-Stand befindlichen Kabelhalterungen.

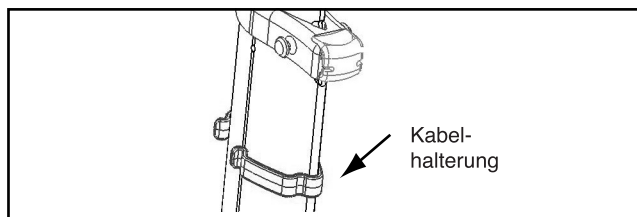


Zusammenlegen des Ständers


1. Entfernen Sie alle Kabel, und nehmen Sie das Keyboard vom Ständer.
2. Ziehen Sie den Arretier-Knopf an der Mittelstange heraus, und schieben Sie die Mittelstange ganz hinein. Lassen Sie dann den Arretier-Knopf wieder los.

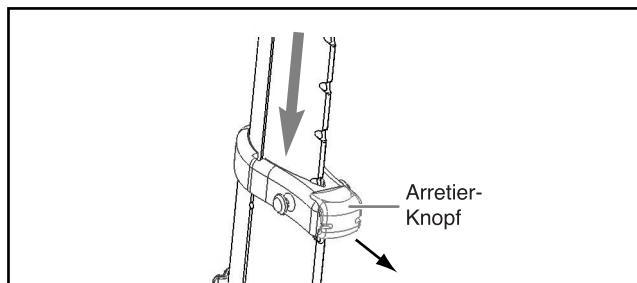

3. Drehen Sie die Instrumenten-Auflagegestangen wieder zurück in ihre Ausgangs-Position (siehe folgende Abbildung):

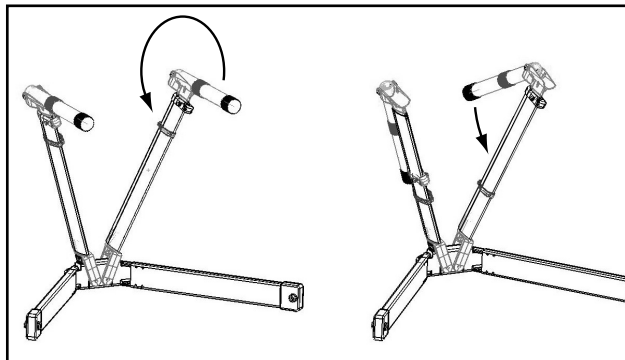


4. Klappen Sie die Mittelstangen zusammen und dann beide Stangen nach unten (siehe folgende Abbildung):

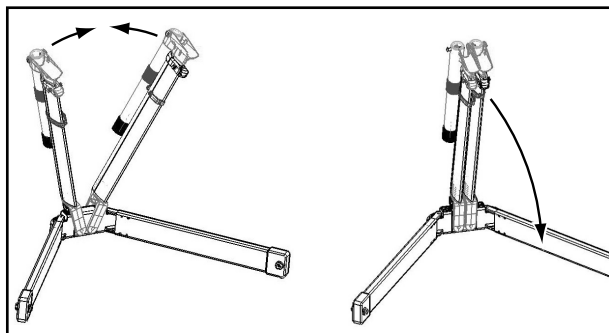

5. Lösen Sie die Dreieckskopf-Schrauben der Füße, und klappen Sie die Füße nach innen.

6. Drücken Sie das Ende der Füße in die Druckknöpfe.

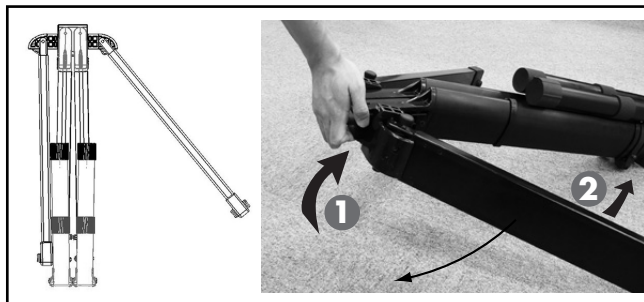

7. Drehen Sie die Dreieckskopf-Schrauben wieder fest.